
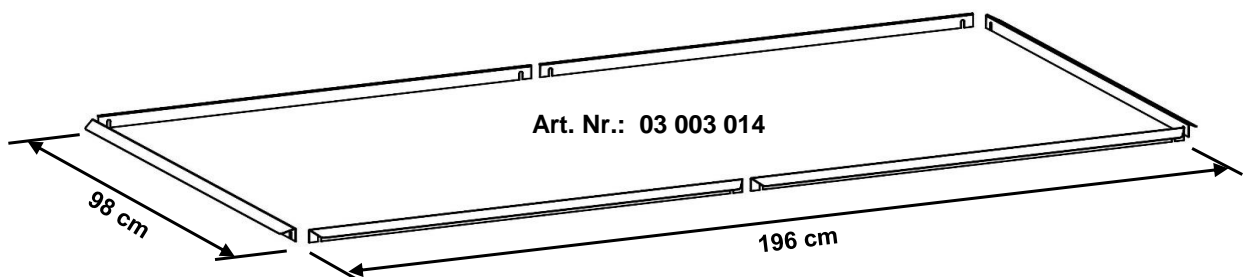


Schneckenkanten für Hochbeet SIMPLEX Snail edges for Raised bed SIMPLEX Bords escargot pour Plate-bande surélevée SIMPLEX

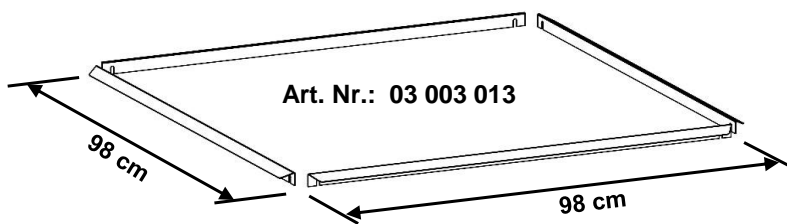

Einfache Montage der Schneckenkanten an den SIMPLEX Hochbeeten Easy installation of the snail edges on the raised beds SIMPLEX Installation facile des bords escargot sur les plate-bandes surélevées SIMPLEX

Die Profile wie abgebildet mit den seitlichen Hochbeetschrauben mitschrauben.

Screw the profiles with the lateral raised bed screws as shown.

Vissez les profils avec les vis latérales de la plate-bande surélevée comme indiqué.

